


部品図

BH-11E型

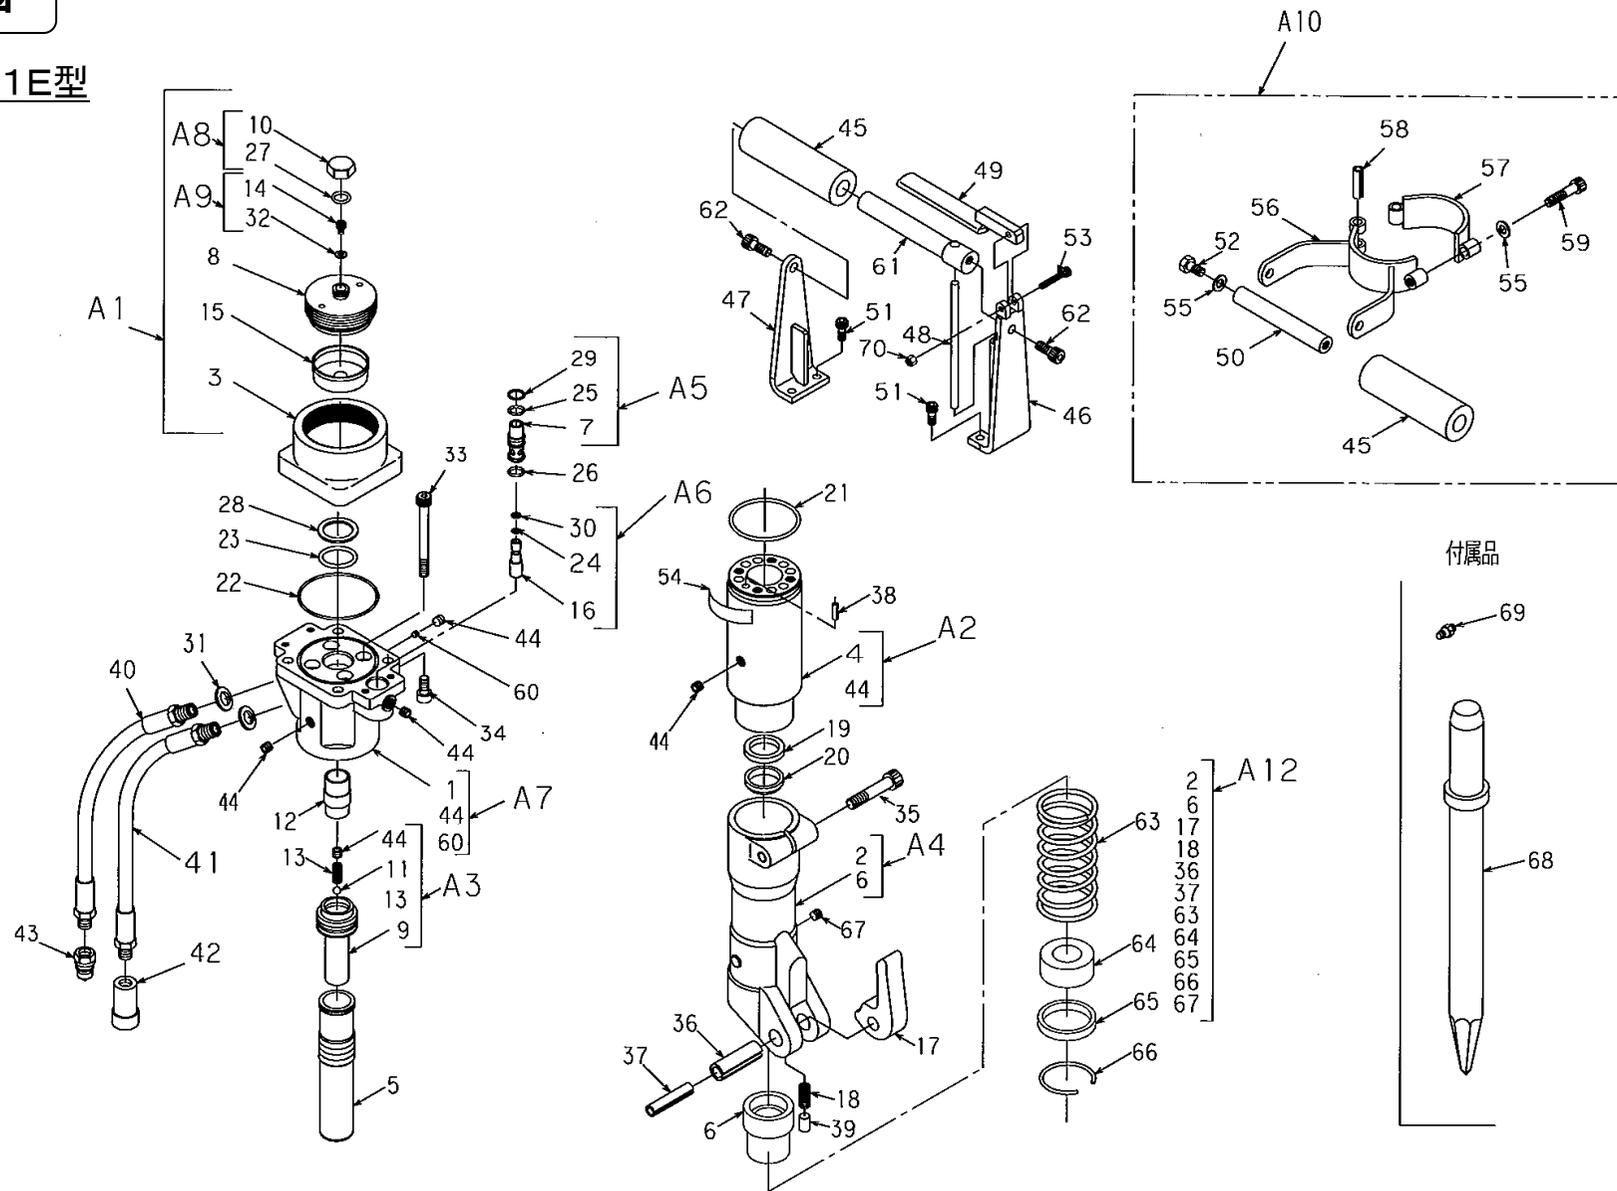

Assy 供給部品 () 内の数字は数量 (2ヶ以上)

No.	部品番号	部品名称	数量	構成部品 No.
A1	M2LTZ501A	アキュムレータ Assy	1	3、8、15、10、14、27、32 (窒素ガスは未充填)
A2	M2LTZ502A	シリンダ Assy	1	4、44(5)
A3	M2LTZ503A	インナーチューブ Assy	1	9、11、13、44
A4	MB49Z501A	フロントエンド Assy1	1	2、6、67
A5	M2LTZ506A	バルブガイド Assy	1	7、25、29
A6	M1XTZ505A	バルブロッド Assy	1	16、24、30
A7	MB49Z505A	バルブボディ Assy	1	1、44(5)、60
A8	M2LTZ508A	フクロナット Assy	1	10、27
A9	MB24Z509A	キャップボルト Assy	1	14、32
A10	MB02E031A	補助ハンドル Assy	1	45、50、52(2)、55(3)、57、58、59
A11	M2LTZ511A	シールキット	1	19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32
A12	MB49Z502A	フロントエンド Assy2	1	2、6、17、18、36、37、63、64、65、66、67